





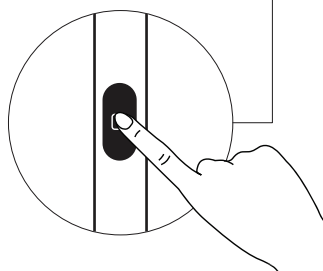

EN Power button /
RU Кнопка питания



EN Remote control button /
RU Клавиши пульт управления



-  Turn On / Включение
-  Turn Off / Выключение
-  Increase Brightness / Увеличить яркость
-  Decrease Brightness / Снизить яркость

EN Control:

Tap Once: Turn On/Off

Tap and Hold: Adjustable Brightness*

Keep holding the button and let go when desired

The remote control (RC) is already synchronized with the lamp. In case of de-synchronization (or in case of replacement of the remote control), go through a simple re-synchronization procedure:

- 1) unplug the lamp;
- 2) insert the battery into the RC in compliance with the polarity, after removing the insulation film;
- 3) press and hold the ON-button on the RC;
- 4) insert the power supply with the plug into the socket. The lamp will flash, indicating the synchronization between the RC and the lamp arranged successfully. Release the ON-button on the RC.

RU Управление:

Нажатие однократное: вкл/выкл

Нажатие и удержание: изменение яркости – нажмите и держите до момента, когда яркость света достаточна

Пульт управления (ПУ) уже синхронизирован с лампой. В случае рассинхронизации (или в случае замены ПУ) пройдите простую процедуру повторной синхронизации:

- 1) отключите лампу от сети;
- 2) вставьте батарею с ПУ с соблюдением полярности, предварительно сняв изоляционную пленку;
- 3) нажмите и держите кнопку ON (включение) на ПУ; вставьте блок питания с вилкой в розетку. Лампа мигнет, подтвердив, что синхронизация ПУ с лампой прошла успешно. Отпустите кнопку ON (включение) на ПУ.

EN Specification /

RU Технические параметры

Model	A1822PN-1BK
Material	Iron + PC
Number of leds	126Pcs
Wattage	20w
Luminous Flux	1600lm
Color rendering index	$\geq 80ra$
Dimmable	Yes (5%-100% Dimmable)
Lifespan	30,000Std.
Input Voltage	AC220-240V 50/60 Hz